

ご使用前にこの「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

- ご使用のFOMA端末が対応機種であることをご確認ください。また、ご使用前にFOMA端末の取扱説明書をあわせてご覧ください。
- 本品は無料修理保証の対象外となっております。
- 「FOMA」は、NTTドコモの登録商標です。

#### 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

#### △警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

**火のそば・直射日光の当たる場所、炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置しないでください。**  
機器の変形や故障の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどの原因となることがあります。

#### △注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

**指定の機器以外にはご使用にならないでください。**

禁止指定の機器以外のものを接続した場合・破損の原因となります。

**湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。**

禁止故障の原因となります。

**電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、本製品を入れしないでください。**

禁止故障の原因となります。

**分解、改造をしないでください。また、ハンダ付けしないでください。**

分解禁止故障の原因となります。

**濡らさないでください。**

水濡れ禁止水やペットの尿などの液体が入ると故障の原因となります。

**子どもが使用する場合は、保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通り使用しているかをご確認ください。**

けがなどの原因となります。

**乳幼児の手の届かない場所に保管してください。**

指示誤って飲み込んだり・けがなどの原因となったりします

---

## 取り扱い上の注意

---

- 水をかけないでください。本製品は防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身につけている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。
- 端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。端子が汚れていると接触が悪くなる場合があります。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。濡れたぞうきんなどで拭くと、故障の原因となります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと色があせたりすることがありますので、使用しないでください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- 無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れてたり、衣類のポケットに入れて座ったりすると、内部基板などの破損、故障の原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。温度は5℃～35℃、湿度は45%～85%の範囲でご使用ください。
- 化学ぞうきんを使用するときは、注意書をよく読んでください。

---

## 使用上の注意事項


---

- コネクタは無理に差し込まないでください。正しい向き、正しい角度で差し込まないと接続できません。正しく差し込んだときは、強い力を入れなくてもスムーズに差し込めるようになっています。うまく差し込めないときは、無理して差し込まず、もう一度、コネクタの形や向きを確認してから差し込んでください。無理に差し込むと、破損のおそれがあります。
- イヤホンを接続した場合にマイク機能のないイヤホンを接続すると、送話することができません。
- ステレオイヤホンを接続した場合でも、通話などモノラルの音は、左右のイヤホンから同じ音が聞こえます。また、モノラルイヤホンを接続した場合は、ステレオ音声のうち左チャンネルのみが聞こえます。
- 外部接続端子(アンテナ端子)には、外部アンテナを接続してお使いください。
- 強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
- ケーブルの上に重いものをのせたりしないでください。


## 取り付け方

1 FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開き①、外部接続端子用外部接続用イヤホン変換アダプタのコネクタをFOMA端末と水平に差し込みます②。

●端子キャップが開きにくい場合は、FOMA端末を開いて行ってください。

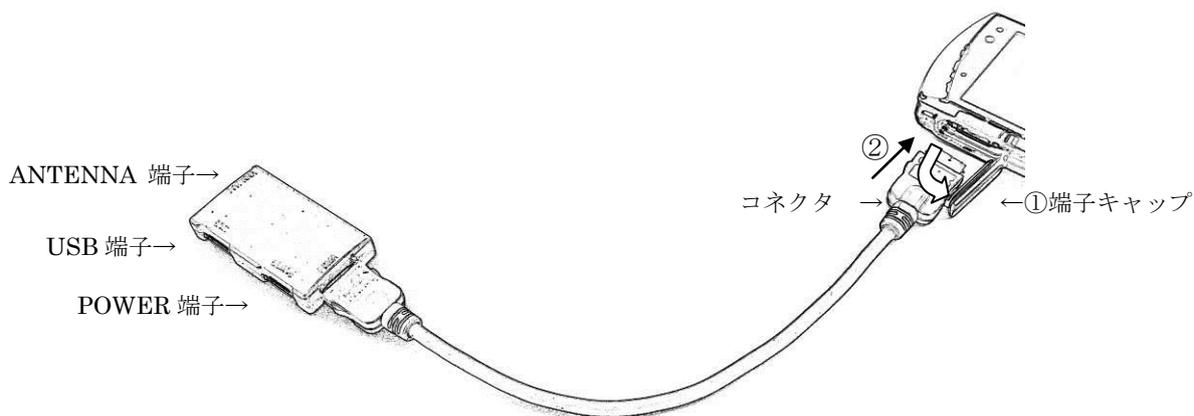

コネクタの形状に合わせて、端子を差し込みます。

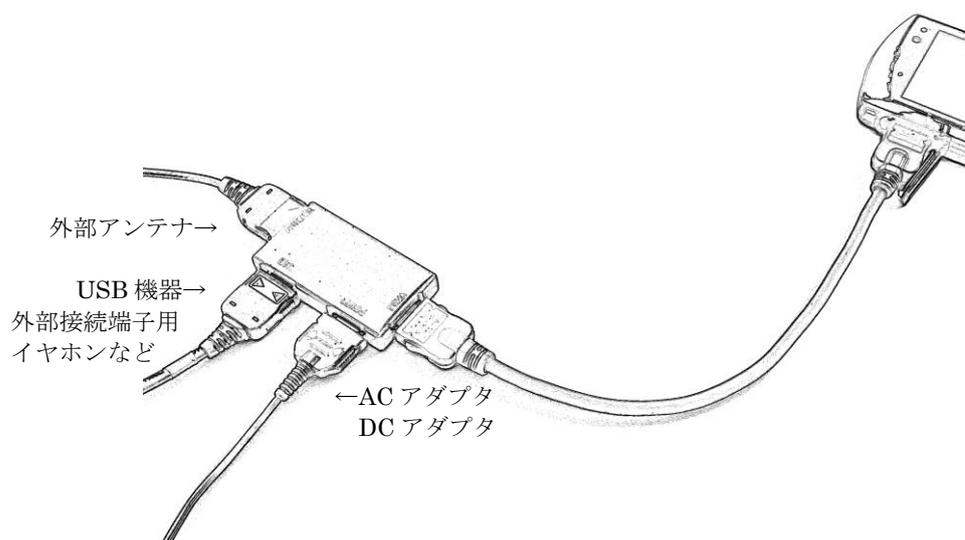

## 仕様

仕様	
型名	ADP4
コネクタ	携帯電話用IMT2000 コネクタA(EIAJ RC-5238A)
ケーブル長	約28cm(コネクタ部含む)
通過電力損失	1.3dB(2GHz)、0.9dB(800MHz)
寸法	30x56x10mm(ケーブルを除く)
重量	約30g(ケーブル含む)
対応機種	IMT-2000端末全機種 但し、外部接続端子にアンテナ端子を有する機種。

## 各接続端子の説明

「FOMA」：本体付属の専用ケーブルを、携帯端末の外部接続端子に接続してください。

「USB」：データ通信、USBハンズフリー、ヘッドセット、AV。

NTTドコモ純正USBケーブルでUSB機器と接続。

外部接続端子用イヤホンなど。

平型端子がないFOMA端末の場合、NTTドコモ製の外部接続用イヤホン変換アダプタとの併用で、平型スイッチ付イヤホンマイク（モノラル・ステレオ）、平型AV出力ケーブル（AV出力対応端末のみ）、その他平型端子付き対応機器を利用できます。

USBのケーブル長を長くするために市販の延長ケーブルを追加して用いた場合、データ通信などに不具合が生じる可能性があります。

「POWER」：電源入力。

NTTドコモ製のACアダプタかDCアダプタを使用してください。

「ANTENNA」：外部アンテナ〈弊社製品：827-5、RTA827L-5、MG827L-5など〉

仕様および外観は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

## 故障かなと思われた時

コネクタ端子に異物が付着していると不具合の原因となります。その場合は、コネクタの抜き差しを数回繰り返したり、コネクタを軽くエアーを吹きかけたりする事により解消する場合がございます。

取扱説明書に不明な点がございましたら、下記のところまでお問い合わせください。