

マグネットアンテナ  
MGP-150S  
取扱説明書


この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。

特長

このアンテナは 150MHz 帯マグネットアンテナです。端末に接続することにより機能するものです。本製品は主に自動車の天井に設置することを想定し設計されております。

ご使用にあたって

- ・アンテナを付けたまま立体駐車場、洗車機などに車を入れないでください。  
アンテナを天井に当てたり、洗車ブラシにアンテナ及びケーブルを巻き込ませないでください。
- ・ご使用の際は、必ずコネクタを通信機に接続してください。
- ・極端な高温、低温は避けてください。周囲の温度は、 $-30^{\circ}\text{C}$ ～ $85^{\circ}\text{C}$ 、湿度は 25%～85%の範囲でご使用ください。
- ・アンテナ本体を落下させたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・電波の比較的入りやすい場所を選んで使用された方が、より効果的です。三方以上を囲まれた場所は、避けてください。
- ・ベンジン、シンナー、アルコールなどで拭かないでください（アンテナ等の変色や、変形の原因となります）。汚れ等を拭き取る場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・3D2V ケーブルの接続および支持する場合の曲げ半径 4D 以上、布設中の曲げ半径 10D 以上です。この大きさ以下で曲げるとケーブルへの負担が増して断線しやすくなります。また、この範囲内であっても繰り返し屈曲させますとケーブルが断線します。
- ・故意にエレメントを曲げないでください。不具合の原因になります。



接続および支持する場合の曲げ半径 24mm 以上、布設中の曲げ半径 60mm 以上です。

1. アンテナの取り付け方法

給電部にエレメントを取り付けてください。エレメントと給電部の間には緩み止めの O リングを挿入します。組み立て時にエレメントの口金部分を締め過ぎると給電部を破壊してしまいますので過度に締め付けしないでください。（締付けトルク： $60 \sim 100\text{N} \cdot \text{cm}$ ）  
マグネット基台は凸凹がない水平面部へ設置してください。  
取付面を雑巾などで良く拭き汚れを落とします。その後充分に乾かします。取り付ける面にマグネットで吸着させてください。アンテナに吸着した鉄粉や車体の取付面は適宜掃除してください。また各部に緩みがないか適宜点検してください。

※エレメントの取り外し方

エレメントを取り外す場合は、必ずマグネット及び給電部を固定した状態で、口金を緩めてください。

2. アンテナの取り付け向き


アンテナは垂直に取り付けてください。進行方向に対してケーブルは後ろになるよう取り付けてください。走行中または運用中にケーブルが動かないように、要所を市販のケーブルクランプなどで固定してください。ケーブルの長さは、約 4 m です。車体や積載物で電波が妨げられないような場所を選んでください。

3. ケーブルの引き込み

ケーブルは、ドアやハッチなどの車体の隙間を利用して室内に引き込んでください。ケーブルに弛みが生じないように配線してください。配線ルートが決まったらドアやハッチを開閉してケーブルが損傷しないことをあらかじめ確認してください。ケーブルの室内引込口に、防水処理を充分行なってください。

4. コネクタの接続

アンテナのコネクタを機器に接続してください。

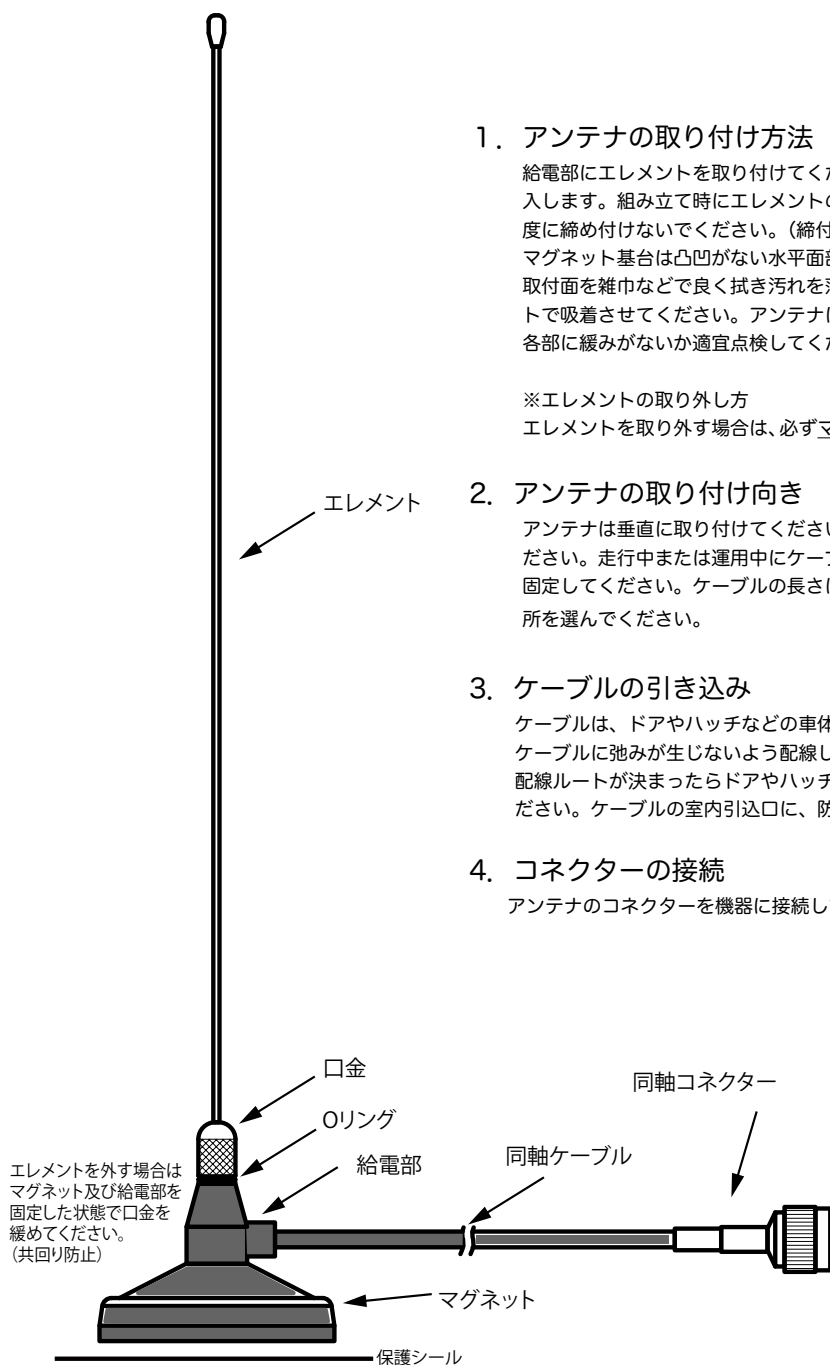

エレメントを外す場合はマグネット及び給電部を固定した状態で口金を緩めてください。（共回り防止）

アンテナの周波数特性はマグネットを車体に貼る位置で変化します。

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載しています。

### 注意：

この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

#### ■コネクタを濡らさないでください。

ペットの尿やその他液体が入ると、同軸ケーブルに浸透し故障の原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。

#### ■乳幼児の手の届かない所に保管または設置してください。

けがなどの原因となります。

#### ■ペットなどのいたずらによる破損に注意してください。

ペットなどがある場所では、アンテナ、ケーブル及びコネクタに噛みつきたり破損しないよう保管または設置してください。

#### ■雷が鳴りだしたらアンテナを収納し、すぐに電源を切って安全な場所に移動してください。

落雷、感電の原因となります。

#### ■人の多い場所では使用しないでください。

アンテナの突起物が他人に当たり、けがの原因となります。

#### ■極端に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり重いものをのせたりしないでください。

アンテナが壊れたりケーブルが断線したりして、故障の原因となります。

#### ■外観の変形、故障、破損の可能性がある場合は、直ちに使用を中止してください。

そのまま使用を続けると、アンテナ及び通信機本体の故障の原因となります。

#### ■分解、改造をしないでください。

けがや事故または故障の原因となります。

#### ■不安定な場所へ設置しないでください。また、ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。

落下して、けがや故障の原因となります。

#### ■本製品を水没するような環境へ設置しないでください。

本製品は、JIS Z2371 による塩水噴霧試験方法のうち中性塩水噴霧試験の 72 時間連続運転に準拠しています。また JIS による「IPX6」に適合しております。IPX6 は「強力なジェット噴流水によっても有害な影響を受けない」もので、水中における使用を想定していません。

#### ■取り付けしたアンテナを外す場合は、ケーブルを引っ張ったり、無理に外したりしないでください。

けがや事故または故障の原因となります。

#### ■磁気製品にアンテナを近付けないでください。

磁気媒体の保存内容を破損したり機器の故障の原因となります。

### 警告：

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

#### ■自動車への設置は安全第一を考慮してください。

けがや事故または故障の原因となります。

#### ■高精度な制御や微弱な信号を扱う電子機器の近くに、送信機に接続された状態のアンテナを設置したり、または近づけないでください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医療用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器などをご使用される方は、当該の各医療用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

#### ■火のそばやストーブのそばなど、高温の場所での使用はしないでください。

発熱、発火などの事故または故障の原因となります。

注意：仕様及び外観は、予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。カタログや製品に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性については 100% 保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任を自覚して頂く必要があります。売主及び製造者の義務は初期不良であることが証明された製品を取り替える事だけにあり、それ以外の責任はご容赦ください。

**SAGANT**  
ANTENNA **サガ**電子工業株式会社

本社・工場：〒849-0903 佐賀市久保泉町下和泉 1958-14 TEL：0952-37-8805 FAX：0952-37-6334 '20/ 8/24